



TLM-102 の取り付け方法

TLM-102 をラックに取り付けるには、輸送用金具を取り外します。



左右両サイドの輸送金具を取り外してください。

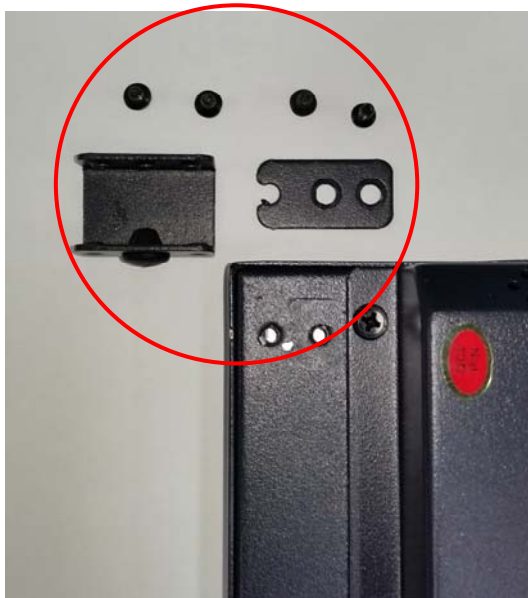

ラック固定金具を開きます

ラックの取り付け位置にあわせて固定金具にネジ止めして取り付けます。



モニターを起こして取り付け状態の確認を行います。



- * モニターの取り付けや傾き角度を調整したりするので取り付け下部は1U 以上開けてください
ブランクパネルを取り付ける場合はブランクパネル取り付けネジとの干渉にご注意ください